
Lagervogn med 1 plan, sort

Varenr. / Item No. **20100** | Single-platform warehouse trolley, black

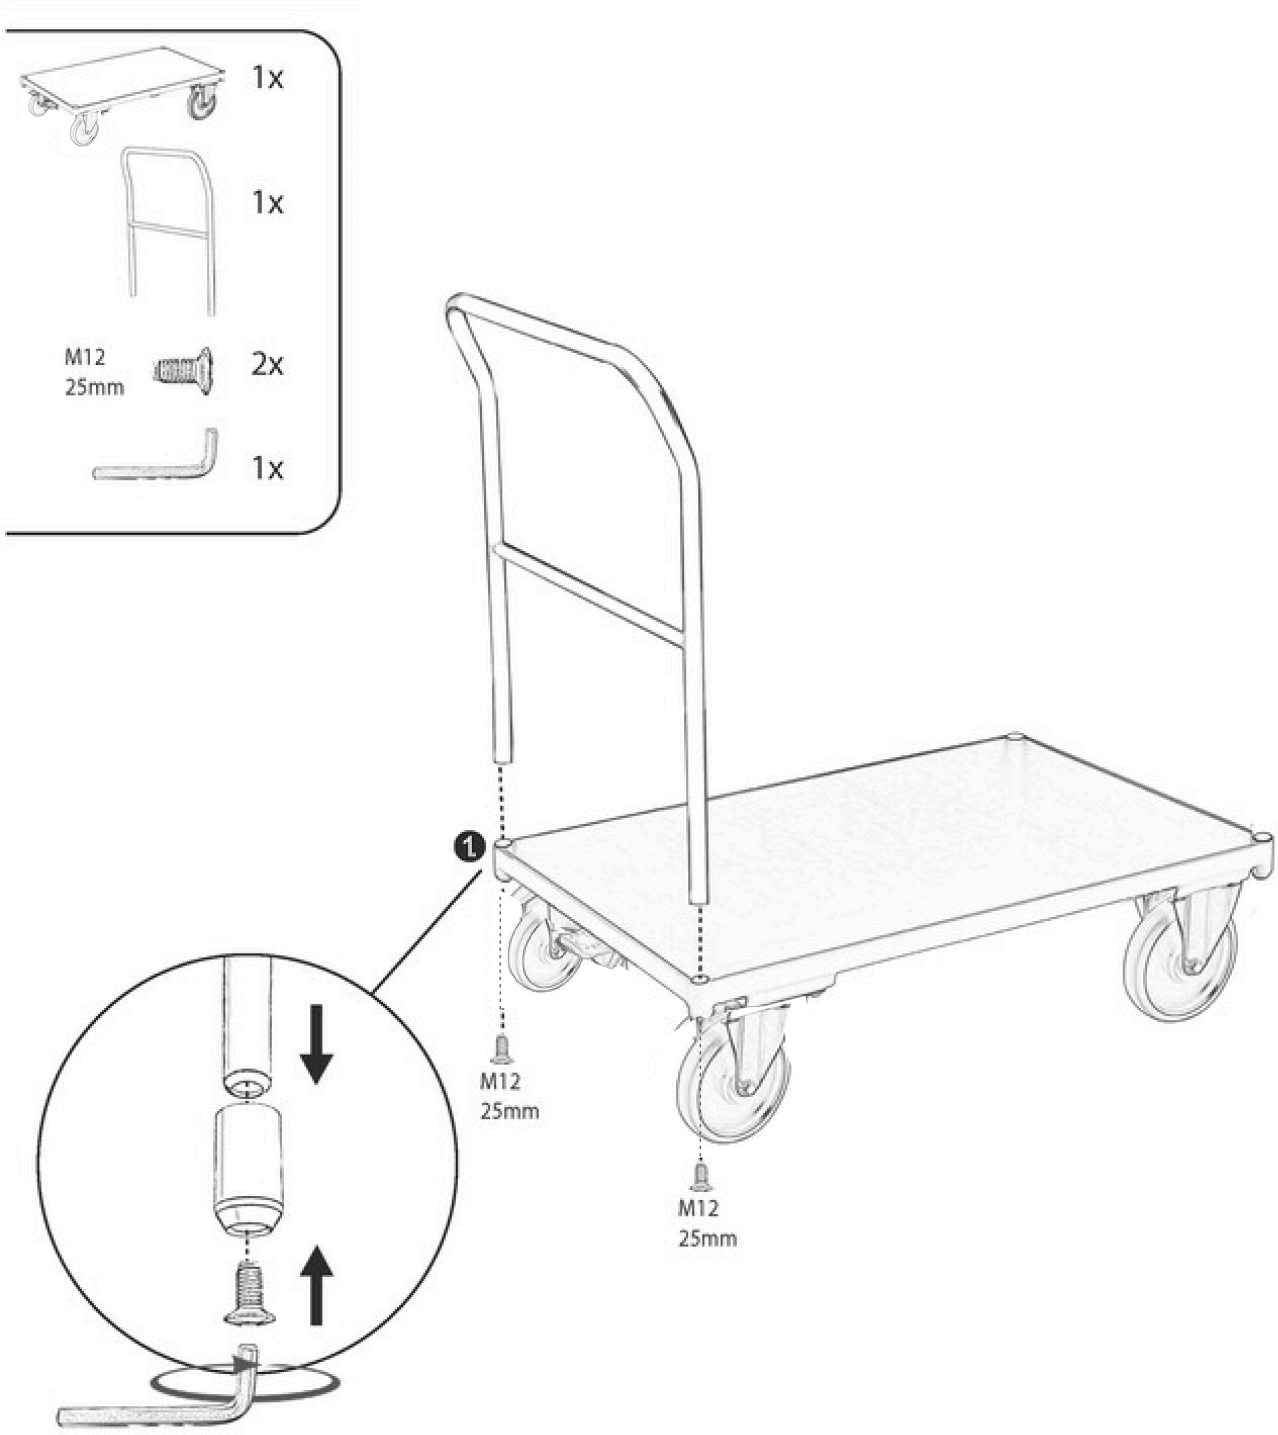

Lagervogn med 1 plan, sort

1 Dele i samletegningen

Parts shown in the assembly drawing

Del *Part*	Antal / Qty
Bund med hjul *Base with castors*	1
Skubbebøjle *Push handle*	1
Bolte M12 × 25 mm *M12 × 25 mm bolts*	2
Unbrakonøgle *Hex key*	1

2 Samling

Assembly

1. Placér bunden stabilt, og aktivér bremsen. Sæt skubbebøjlens to ender i bøsningerne som vist.

Position the base securely and apply the brake. Insert both push-handle ends into the sockets shown.

2. Montér de to M12 × 25 mm bolte fra undersiden, og spænd med unbrakonøglen.

Fit the two M12 × 25 mm bolts from below and tighten with the hex key.

3. Kontrollér, at bøjlen sidder fast. Prøvekør den tomme vogn, og kontrollér bremsen.

Check that the handle is secure. Test the empty trolley and check the brake.

3 Klar til brug

Ready for use

Maks. 500 kg, jævnt fordelt.

Maximum 500 kg, evenly distributed.